


Montageanleitung

Einbau Lenkrollen bzw.Füße mit Unterstützungsrahmen:

Lenkrolle Pos.12 (Füße Pos.13) in die,im Wannenboden befindlichen Vertiefungen setzen. Pos.10 und 11 wie unten dargestellt zusammenstecken und den so entstandenen Rahmen mit den Lenkrollen Pos.12 (Füße Pos.13) so in den Vertiefungen ausrichten das die Löcher in der Grundstrebe Pos.10 mit den Löchern in den Lenkrollen Pos.12 (Füße Pos.13) fluchten.Darauf achten das sich die Lenkrollen Pos.10 frei bewegen können.Das so entstandene Bohrbild anzeichnen und mit Bohrer $\varnothing 8$ bohren.Verschrauben wie unten dargestellt.Der Vierkant der Schraube Pos.14 muß sich in den Kunststoff einziehen ggf.mit etwas Druck die Schraube beim Anziehen am mitdrehen hindern.




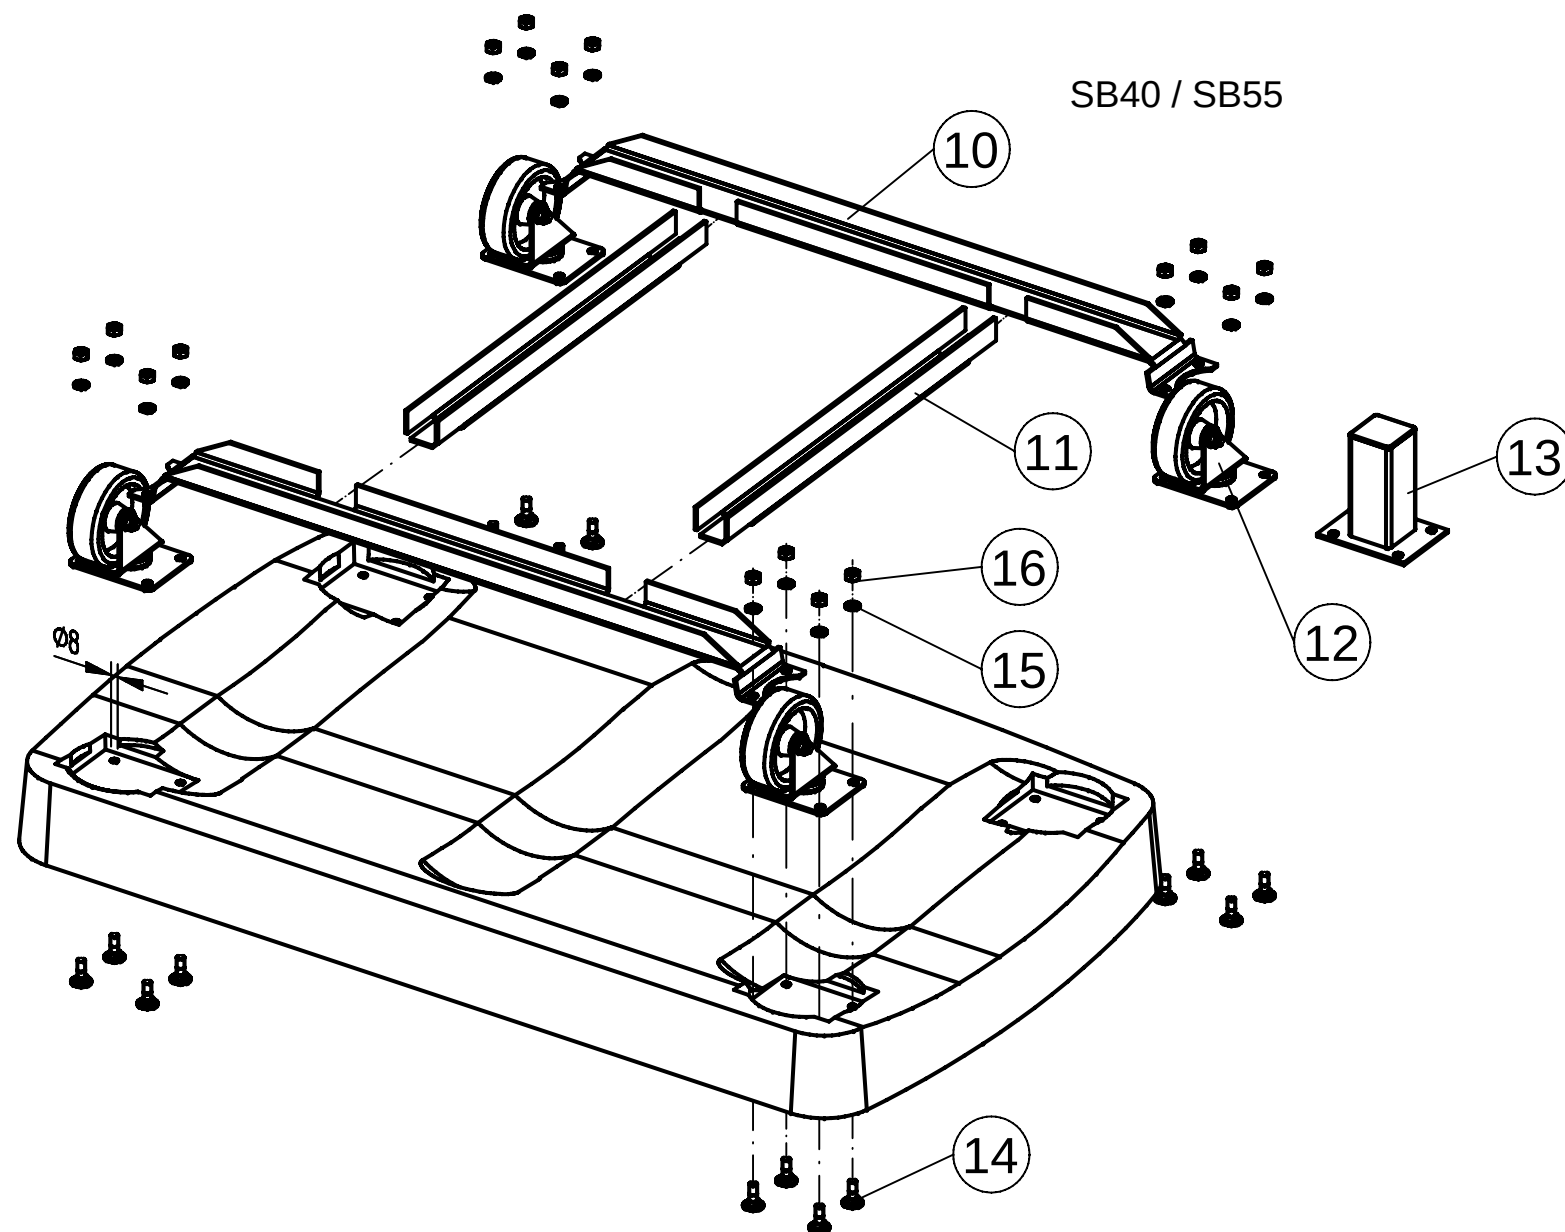


Montageanleitung

Einbau Lenkrollen oder Füße:

Bohrbild siehe unten, zum Anzeichnen, Lenkrolle (Füße) mittig in die Vertiefungen legen und anzeichnen.Mit $\varnothing 6$ oder $\varnothing 8$ Bohrer Durchgangslöcher in den Wannenboden bohren. Verschrauben siehe Bild unten.Der Vierkant der Schraube muß sich in den Kunststoff einziehen ggf.mit etwas Druck die Schraube beim Anziehen am mitdrehen hindern.

Füße $\varnothing 8$ mm
Rollen $\varnothing 6$ mm

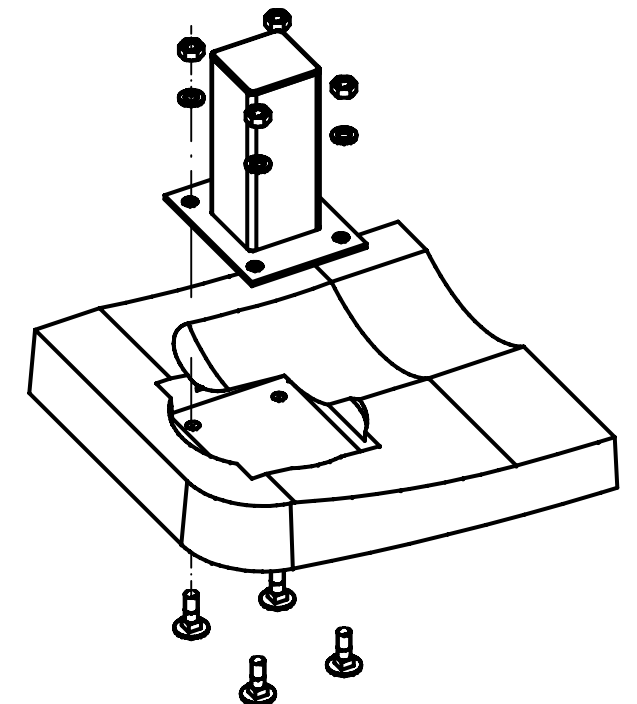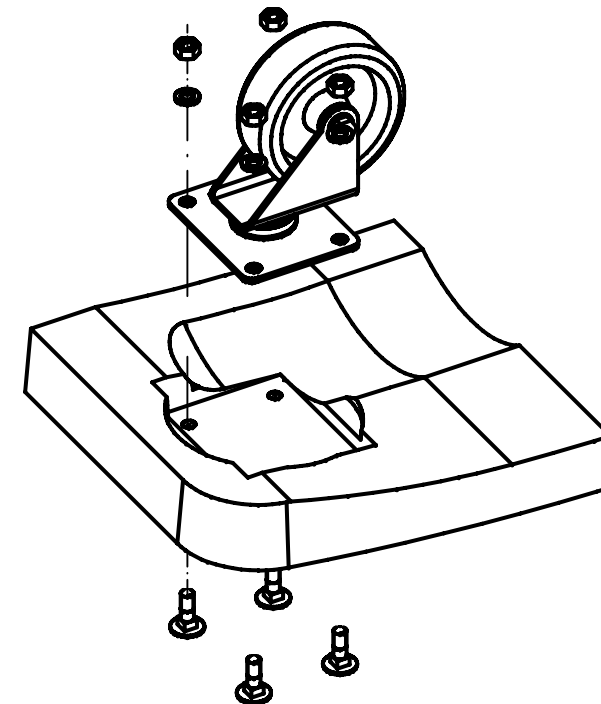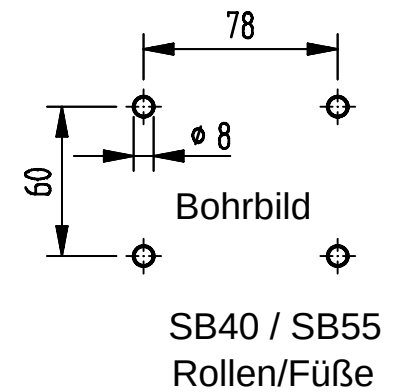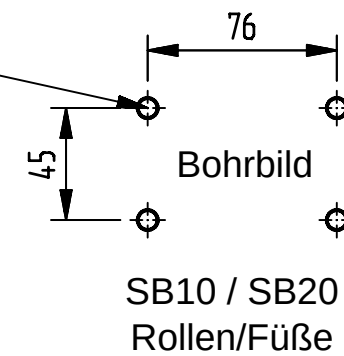

DENIOS.

F32-20016-000d