


Liebe Kundin, lieber Kunde

vielen Dank das Sie sich für unseren neuen **k.57** Kunststofframmschutz entschieden haben. Um die Wirksamkeit und Langlebigkeit dieses Produktes sicherzustellen ist eine ordnungsgemäße Installation entscheidend. Aus diesem Grund möchten wir von Kroschke SIGN Sie mit dieser Anleitung dabei unterstützen.

1. Pfosten hinstellen

Wählen Sie die Positionen für die Pfosten aus und markieren Sie deren Bohrlöcher am Boden mit einem Stift.


Beachten Sie außerdem, dass ein unebener oder schmutziger Untergrund die Stabilität beeinträchtigen kann.

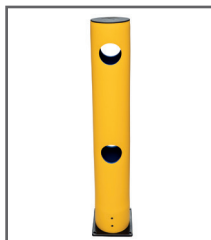

2. Balken setzen

Nachdem die Pfosten gesetzt sind, werden die Kunststoffbalken zwischen die Pfosten eingesetzt.

Dabei achten Sie bitte darauf, dass diese fest sitzen.

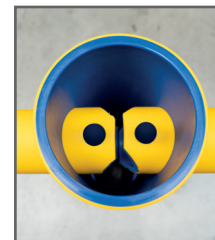

3. Stange einsetzen

Setzen Sie die Stange in die dafür vorgesehenen Löcher der Balken und Pfosten ein. Diese sorgen für zusätzliche Stabilität.

Überprüfen Sie bitte, ob die gesamte Struktur stabil ist. Sollte dies nicht der Fall sein, empfiehlt es sich die Pfosten in die entgegengesetzte Richtung zu ziehen, damit sie sich festziehen.



4. Deckel aufsetzen

Setzen Sie die Deckel auf die Pfosten, um das Gesamtbild abzurunden und zusätzlichen Schutz zu bieten.


Achten Sie bitte darauf, dass die Deckel festsitzen.



5. Pfosten am Boden befestigen

Überprüfen Sie die gesamte Konstruktion auf Stabilität. Im Anschluss erfolgt die Verankerung der Pfosten im Boden. Dazu werden die in Schritt 1 markierten Bohrlöcher genutzt.

Für die Verankerung können Sie z.B. Schraub- oder Bolzenanker verwenden.

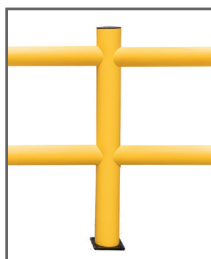

Befestigungsmaterial – gleich mitbestellen:

Schraubanker

Best-Nr. **47550**



Bolzenanker

Best-Nr. **41924**



Unser **k.57** Kunststofframmschutz:

- ✓ preiswerte Eigenmarke in Markenqualität
- ✓ bietet optimalen Schutz und Sicherheit
- ✓ absorbiert im Gegensatz zu Stahl ca. 88 % der Aufprallenergie
- ✓ verhindert Bodenschäden
- ✓ kehrt nach dem Aufprall wieder in seine ursprüngliche Form zurück