Lexikon-Nr.: 801
Stand: 2018

Montagehinweise für Absperrpfosten Wien

Fundamentgröße: ca. 300 x 300 mm

Fundamenttiefe: ca. 400 mm

Bodenhülse: Um den Wasserablauf aus der Bodenhülse zu gewährleisten, muss die untere Öffnung der Bodenhülse in einer Schotterlage eingebettet sein (2 - 5 mm).

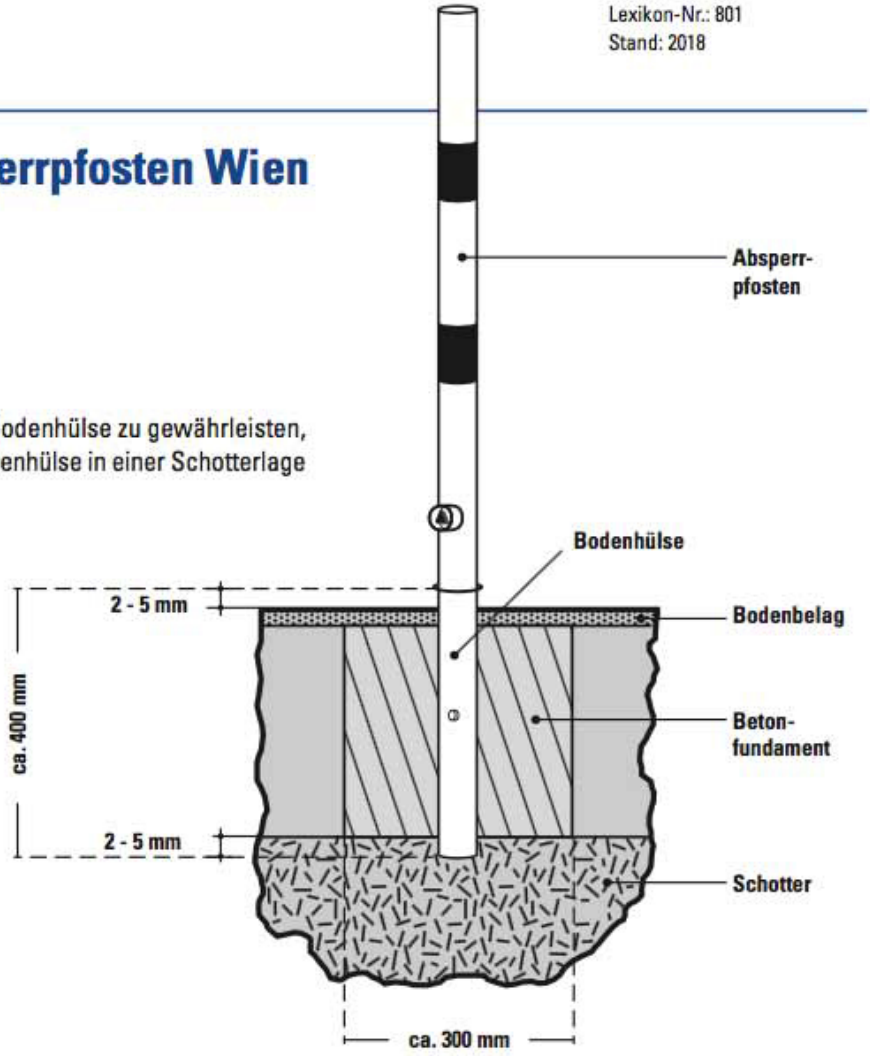

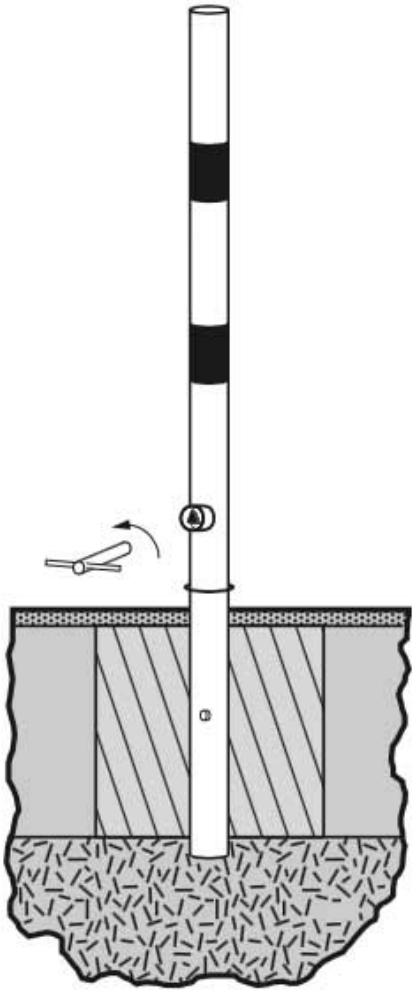

Entnahme des Absperrpfostens

Dreikantschlüssel aufstecken, drehen und den Absperrpfosten hochziehen.

Einsetzen des Absperrpfostens

Absperrpfosten in die Bodenhülse einsetzen bis die Arretierung einrastet. Dafür ist kein Dreikantschlüssel erforderlich.

Legende: Bodenbelag, Schotter, Betonfundament, Erdreich

Deutschland

Kroschke
sign-international GmbH
Kroschkestraße 1
38112 Braunschweig

Tel.: +49 531 318-318
Fax: +49 531 318-151
E-Mail: vertrieb@kroschke.com
Shop: www.kroschke.com

Österreich

Kroschke
Ges.m.b.H.
Arbeitssicherheit und Kennzeichnung
Inkustraße 1 - 7
3400 Klosterneuburg

Tel.: +43 2243 3 457-457
Fax: +43 2243 3 457-444
E-Mail: office@kroschke.at
Shop: www.kroschke.at