

Aufbauanleitung Parkplatzreservierungsschild

Befestigungsset 1

Material

- 2 x Winkeleisen mit Spitze
- 1 x individuelles Parkplatzschild
- 1 x Schilderträger mit Blende
- 1 x Schraubenset (enthält je vier Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Kunststoffdistanzscheiben, farbliche Schutzkappen)



Befestigung des Schildes

Fügen Sie das Reservierungsschild in den Schilderträger ein. (Abbildung 1).

Achten Sie darauf, dass sich die Zähne über dem Schild benden. (Abbildung 2).

Stecken Sie die Blende auf die vorgesehene Stelle am Schilderträger. (Abbildung 3). Drücken Sie anschließend auf die Blende, damit diese vollständig einrastet.

Stecken Sie die vier Schrauben in die vorgebohrten Löcher. (Abbildung 4).




Befestigung des Schildes

Legen Sie das Schild mit der Vorderseite auf einen ebenen Untergrund, sodass die Schraubenspitzen nach oben schauen. Stecken Sie die Kunststoffdistanzscheiben auf die Schraubenspitzen. (Abbildung 5).

Nehmen Sie das Schild, stecken Sie die Schrauben in die Löcher des Winkeleisens und befestigen Sie dieses mit den Unterlegscheiben und den Muttern. (Abbildung 6).

„Klicken“ Sie die farblich passenden Schutzkappen auf die Schraubenköpfe. (Abbildung 7).

Rammen Sie anschließend das fertige Parkplatzset in einen geeigneten Untergrund. (Abbildung 8).

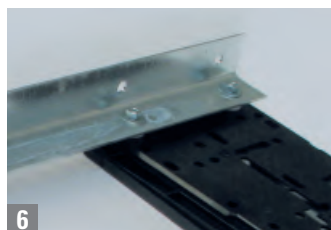

Deutschland

Kroschke
sign-international
GmbH

Kroschkestraße 1
38112 Braunschweig

Tel.: +49 531 318-318
Fax: +49 531 318-151

E-Mail: vertrieb@kroschke.com
Shop: www.kroschke.com

Österreich

Kroschke
Ges.m.b.H.
Arbeitssicherheit
und Kennzeichnung

Inkustraße 1 - 7
3400 Klosterneuburg

Tel.: +43 2243 3 457-457
Fax: +43 2243 3 457-444

E-Mail: office@kroschke.at
Shop: www.kroschke.at

Aufbauanleitung Parkplatzreservierungsschild

Befestigungsset 2

Material

- 2 x Winkeleisen mit Bodenplatte
- 1 x individuelles Parkplatzschild
- 1 x Schilderträger mit Blende
- 1 x Schraubenset (enthält je vier Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Kunststoffdistanzscheiben, farbliche Schutzkappen)



Befestigung des Schildes

Fügen Sie das Reservierungsschild in den Schilderträger ein. (Abbildung 1).

Achten Sie darauf, dass sich die Zähne über dem Schild benden. (Abbildung 2).

Stecken Sie die Blende auf die vorgesehene Stelle am Schilderträger. (Abbildung 3). Drücken Sie anschließend auf die Blende, damit diese vollständig einrastet.

Stecken Sie die vier Schrauben in die vorgebohrten Löcher. (Abbildung 4).



Befestigung des Schildes

Legen Sie das Schild mit der Vorderseite auf einen ebenen Untergrund, sodass die Schraubenspitzen nach oben schauen. Stecken Sie die Kunststoffdistanzscheiben auf die Schraubenspitzen. (Abbildung 5).

Nehmen Sie das Schild, stecken Sie die Schrauben in die Löcher des Winkeleisens und befestigen Sie dieses mit den Unterlegscheiben und den Muttern. (Abbildung 6).

„Klicken“ Sie die farblich passenden Schutzkappen auf die Schraubenköpfe. (Abbildung 7).

Schrauben Sie anschließend das fertige Parkplatzset auf die von Ihnen vorgesehene Stelle. (Abbildung 8).



Deutschland

Kroschke
sign-international
GmbH

Kroschkestraße 1
38112 Braunschweig

Tel.: +49 531 318-318
Fax: +49 531 318-151

E-Mail: vertrieb@kroschke.com
Shop: www.kroschke.com

Österreich

Kroschke
Ges.m.b.H.
Arbeitssicherheit
und Kennzeichnung

Inkustraße 1 - 7
3400 Klosterneuburg

Tel.: +43 2243 3 457-457
Fax: +43 2243 3 457-444

E-Mail: office@kroschke.at
Shop: www.kroschke.at