


Montageanleitung "infosoft vista"




- Sauger zum Entfernen der Abdeckung

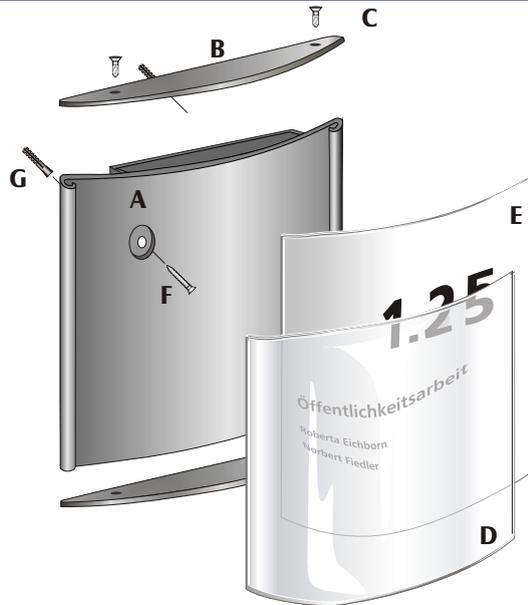


Komponenten:


- A Aluminiumprofil
- B 2 Abschlusskappen
- C 2 Kreuzschlitzschrauben
- D Abdeckung antireflex
- E Papiereinlage
- F 2 Kreuzschlitzschrauben 4x40
- G 2 Dübel 6x36

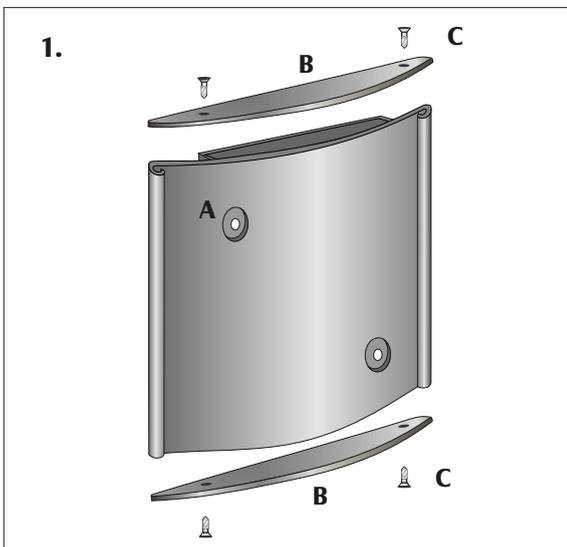

1. Kappen **B** auf das Profil **A** schrauben.

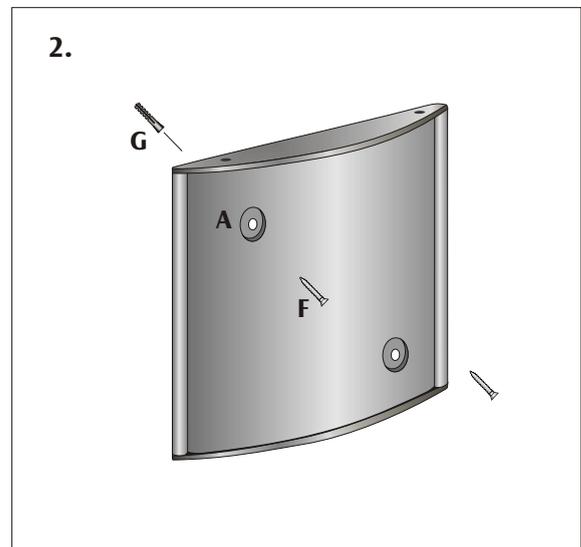

2. Wandmontage mittels Schrauben und Dübel

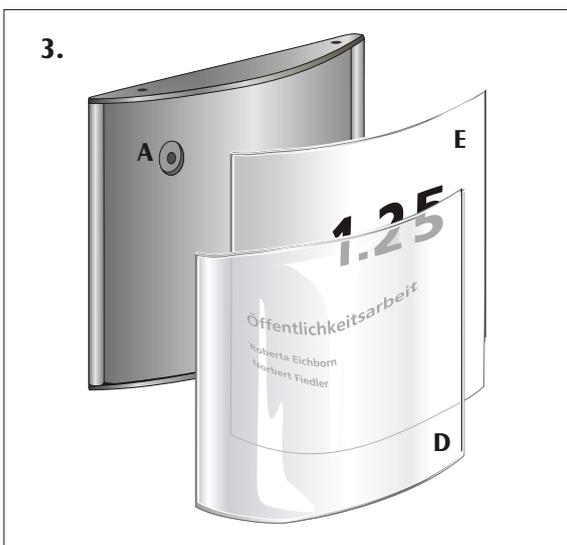

3. Durch Zusammendrücken der Papiereinlage **E** und Abdeckung **D** Spannung erzeugen und in das Profil **A** gleiten lassen.

