


# Verklebeanleitung für unsere Sicherheitsbodenmarkierungen



## 1. Vorbereitung

Legen Sie den Aufkleber (mit dem Druckmotiv nach unten) auf einen glatten, planen und **sauberen** Untergrund. Schlagen Sie anschließend ca. 10 cm des Trägermaterials um.

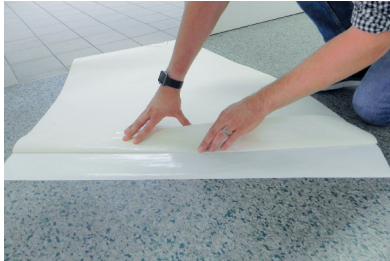

## 2. Positionierung

Positionieren Sie nun den Aufkleber mit der freigelegten Klebefläche an der gewünschten Stelle.

**Achten Sie auf einen staub- und fettfreien sowie planen Untergrund!**



## 3. Anrakeln

Streichen Sie nach dem Positionieren mithilfe eines Rakels gleichmäßig und fest über die freigelegte Klebefläche, um eine optimale Haftung auf dem Untergrund herzustellen.



## 4. Verklebung

Legen Sie erneut ca. 10 cm der Klebefläche frei und wiederholen Sie den vorherigen Schritt bis der gesamte Aufkleber verklebt ist.

# Fertig!



### Deutschland

**Kroschke**  
sign-international  
GmbH

Kroschkestraße 1  
38112 Braunschweig

Tel.: +49 531 318-318  
Fax: +49 531 318-151

E-Mail: [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com)  
Shop: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### Österreich

**Kroschke**  
Ges.m.b.H.  
Arbeitssicherheit  
und Kennzeichnung

Inkustraße 1 - 7  
3400 Klosterneuburg

Tel.: +43 2243 3 457-457  
Fax: +43 2243 3 457-444

E-Mail: [office@kroschke.at](mailto:office@kroschke.at)  
Shop: [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)