


Anleitung Tape-Master

Die zu markierende Fläche muss trocken, fettfrei und sauber sein.
Bitte die Verlegehinweise der Bodenbänder beachten.

Wenn sich der Rollen Kern noch nicht auf der Aufrollstange Trägerfolie befindet, bitte wie folgt einlegen:

- Zugfeder (a) entfernen
- Aufrollstange Trägerfolie (b) aus der Verankerung nehmen
- Flügelschrauben der Rollenkerhalterung lösen und die Halterung entfernen
- Rollenkern (c) einlegen und Halterung wieder anbringen
- Flügelschrauben der Rollenkerhalterung festziehen
- Aufrollstange Trägerfolie (b) wieder einlegen und die Zugfeder (a) wieder einspannen

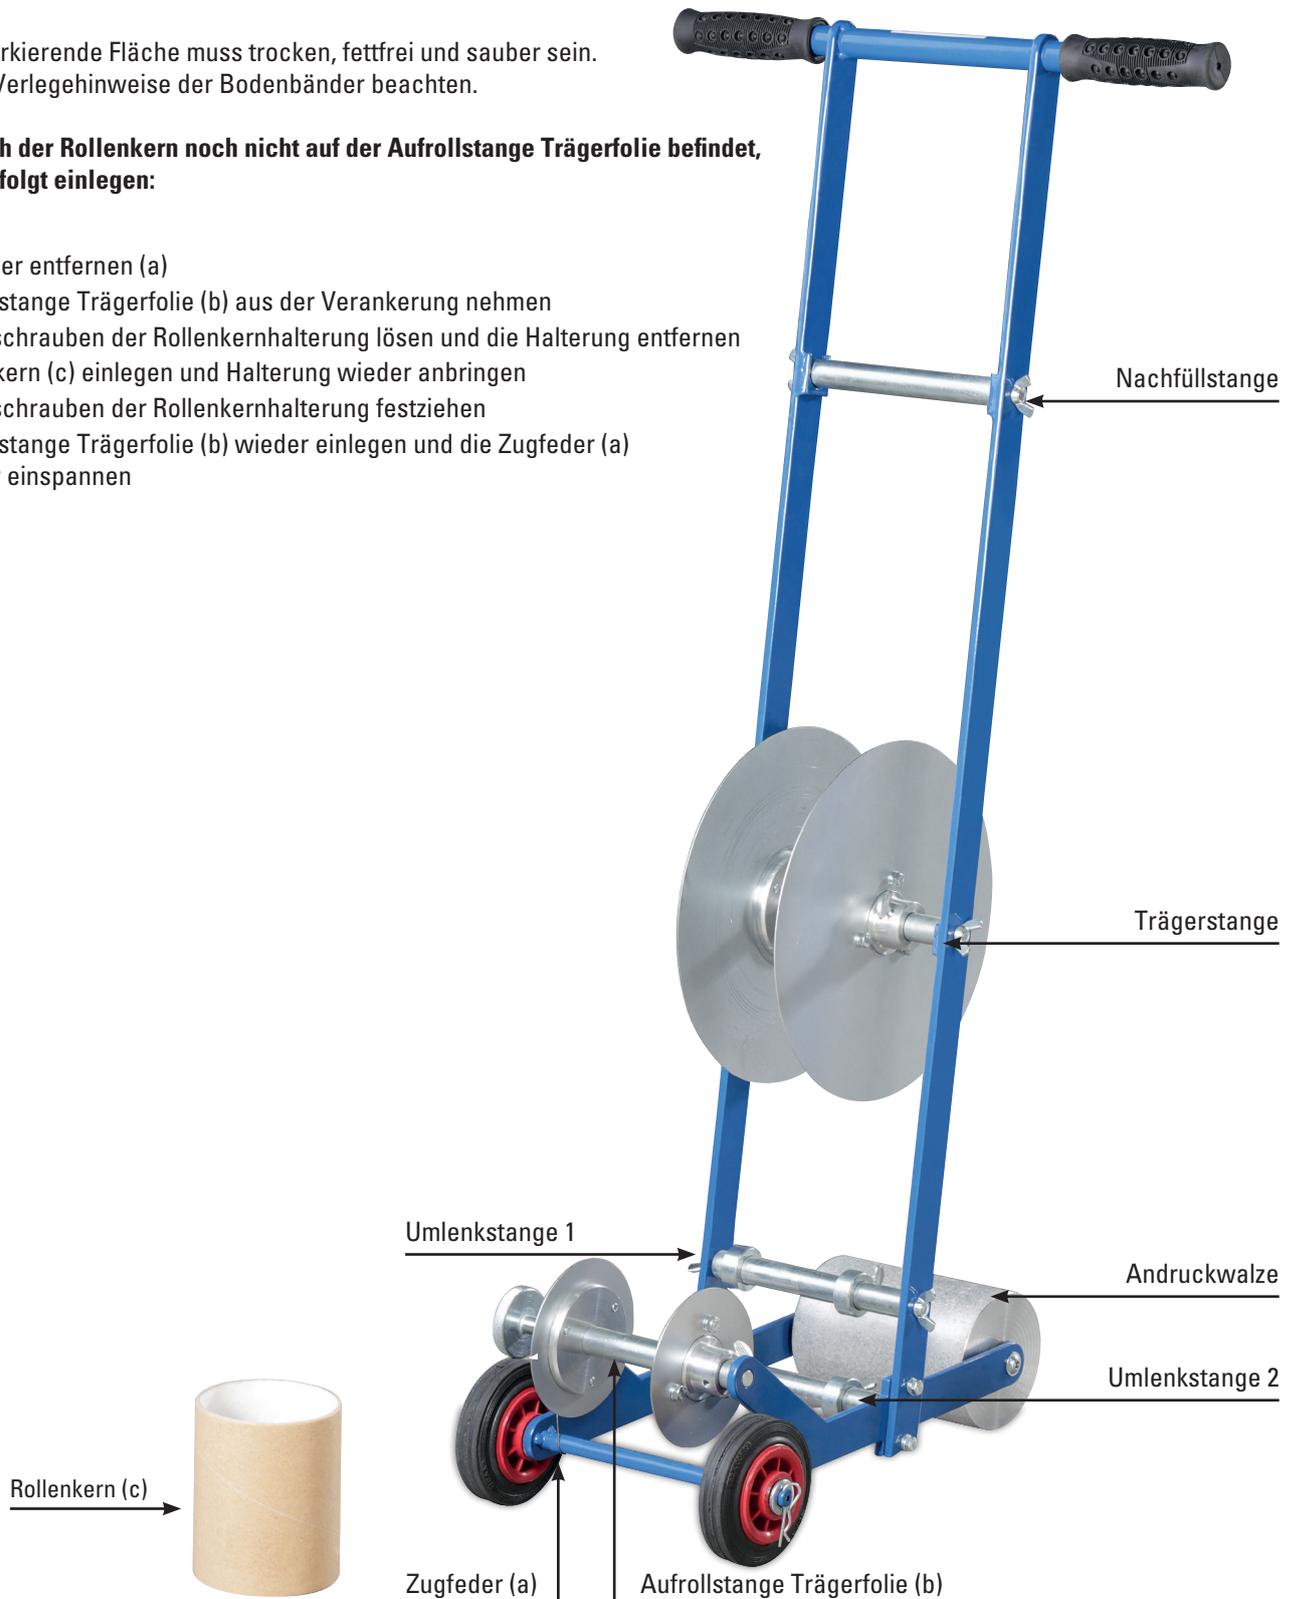

Deutschland

Kroschke
sign-international
GmbH

Kroschkestraße 1
D-38112 Braunschweig

www.kroschke.com

vertrieb@kroschke.com
Tel. +49 531 318-318 Fax -151

Österreich

Kroschke
Ges.m.b.H.
Arbeitssicherheit
und Kennzeichnung

Inkustraße 1 - 7
A-3400 Klosterneuburg

www.kroschke.at

office@kroschke.at
Tel. +43 2243 3 457-457 Fax -444

Bodenband einlegen

Flügelschrauben der Trägerstange auf beiden Seiten lösen und die Trägerstange aus der Verankerung nehmen (Abb. 1). Flügelschraube der Bodenbandhalterung lösen und die Halterung abnehmen.

Bodenband entsprechend einlegen:
Bodenband mit **Trägerfolie auf der Außenseite** (Abb. 2).

Bodenband mit **Trägerfolie auf der Innenseite** (Abb. 3).

Bodenbandhalterung wieder auf die Trägerstange schieben und mit der Flügelschraube fixieren. Trägerstange wieder einlegen und die Flügelschrauben anziehen:

Bodenband mit **Trägerfolie auf der Außenseite** (Abbildung 4).


Bodenband mit **Trägerfolie auf der Innenseite** (Abbildung 5).



Bodenband mit **Trägerfolie auf der Außenseite** (Abb. 6 und 7).

Bodenband mit **Trägerfolie auf der Innenseite** (Abb. 8 und 9).

Bodenband und Trägerfolie durch die Umlenkstangen 1 und 2 führen. Die Trägerfolie am leeren Rollenkern an der Aufrollstange Trägerfolie mit einem Stück Klebeband o. ä. befestigen:

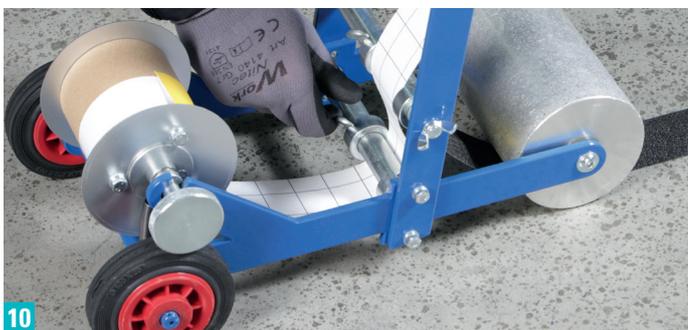

Führungen an den Umlenkstangen durch lösen der Flügelschrauben an die Breite des Bodenbands anpassen und die Flügelschrauben wieder festziehen (Abb. 10).

Anschließend können die Markierungen durchgeführt werden. Der leere Rollenkern kann mehrmals verwendet werden (Abb. 11).
Bitte erst eine Testmarkierung durchführen!

Deutschland

Kroschke
sign-international
GmbH

Kroschkestraße 1
D-38112 Braunschweig

www.kroschke.com

vertrieb@kroschke.com
Tel. +49 531 318-318 Fax -151

Österreich

Kroschke
Ges.m.b.H.
Arbeitssicherheit
und Kennzeichnung

Inkustraße 1 - 7
A-3400 Klosterneuburg

www.kroschke.at

office@kroschke.at
Tel. +43 2243 3 457-457 Fax -444