
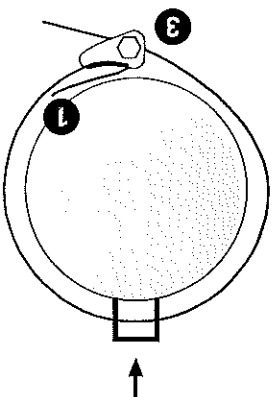


Befestigungs-Schellen für Stahlband ohne Spezial-Werkzeug an Rohrfrosten und Masten ab Ø 60 mm

1. Spannschloss SPS + Stahlband VZA 19 x 0,7 mm

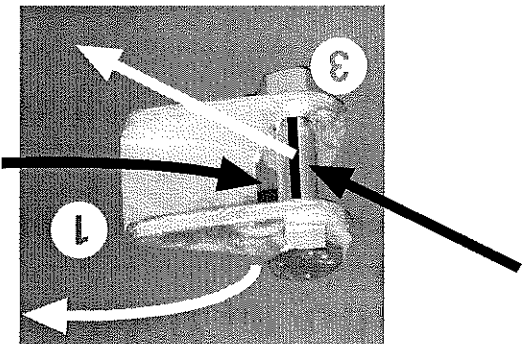

1. Stahlband in das Schloss einführen
und nach hinten / innen umschlagen, um die Rückwand legen
- ... damit es sich beim Festziehen verklemmt
2. Stahlband durch die Schildhalterung ziehen eng um den Mast/Pfosten und
- so abschneiden, dass noch eine Länge für durch den Schlitz übrig bleibt
3. Ende etwas anspitzen und durch den Schlitz der Schraube ziehen
- alles schon eng gelegt
4. mit einem Schraubenschlüssel am Schraubenkopf festziehen
- mit der gegenüberliegenden Mutter fixieren
5. Schild am Halter befestigen