
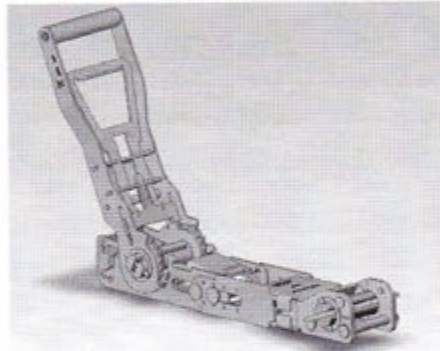
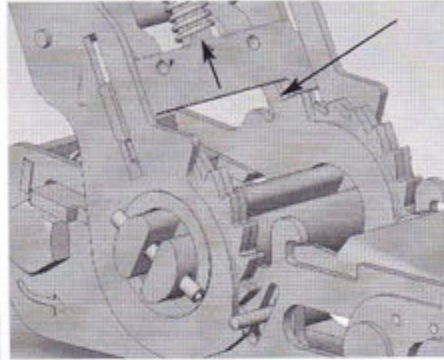


15 Öffnen der ersten Stufe

Vorspannkraft am Vorspannmessgerät ablesen und Wert merken. Fingergriff leicht ziehen und Ratschenhebel gegen Anschlag 1 drücken.

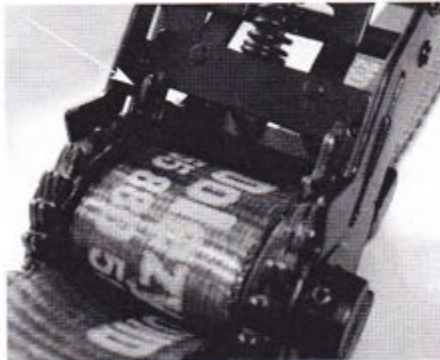

Die erste Öffnungsstufe wird durch Anheben der Sicherungsfalle automatisch freigegeben. Der Ratschenkörper entspannt sich in Längsrichtung.

Durch den freigegebenen Weg wird der Zurrurt entspannt (neuen Wert am Vorspannmessgerät ablesen). Hat sich die Gurtspannung nicht reduziert und/oder ist die Ladung rutsch- bzw. kippgefährdet, ist die


Ladung durch zusätzliche Hilfsmittel (z.B. Anschlagmittel) zu sichern. Auf keinen Fall darf jetzt die zweite Öffnungsstufe betätigt werden. Es besteht die Gefahr, von kippender oder rutschender Ladung.

Achtung: Die 1. Öffnungsstufe kann einmal im vorgespannten Zurrurt betätigt werden. Bei bereits ausgelöster 1. Öffnungsstufe kann nur noch die 2. Öffnungsstufe betätigt werden. Zur erneuten Aktivierung dieser Funktion, muss der Zurrurt völlig entspannt werden. Erst dann bewegt sich der Ratschenkörper in die Ausgangsstellung zurück. Wurde unter Vorspannung nur die 1. Lösestufe aktiviert, befindet sich die Sicherungsfalle nicht in ihrer Ausgangsposition.


Vorsicht: In dieser Position darf der Zurrurt nicht weiter gespannt werden. Bei Missachtung besteht die Gefahr der Überlastung der beiden seitlichen Betätigungsstifte.

16 Öffnen der zweiten Stufe

Wenn die Ladung sicher steht, kann die zweite Öffnungsstufe betätigt werden. Durch die zweite Öffnungsstufe wird die Spannweite freigegeben. Fingergriff ziehen und Ratschenhebel über den Anschlag drücken. Fingergriff loslassen. Der Ratschenhebel ist in der hinteren Position eingerastet.

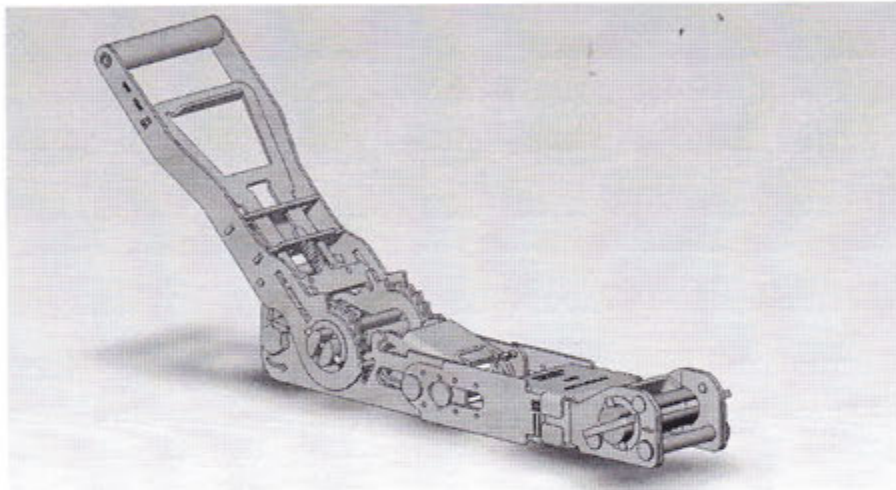

Ratsche geöffnet

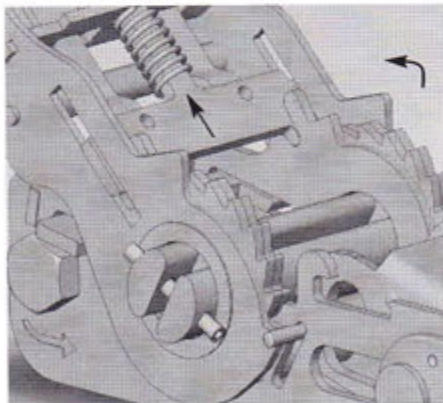


Ratsche geöffnet

17 Schnellentspannung

Die erste Öffnungsstufe kann umgangen werden, indem der Fingergriff bis zum Anschlag hochgezogen und der Ratschenhebel über den Anschlag in die hintere Stellung gedrückt wird. Achtung: Das Gurtband wird unmittelbar freigegeben! Vorsicht vor kippenden oder rutschenden Ladung.

18 Ausfädeln des Gurtbandes

Ratschenhebel in der zweiten Öffnungsstufe belassen. An beiden Gurtbandenden gegensinnig ziehen, bis die Spannwellen abgespult ist. Gurtband entnehmen und Ratschenhebel schließen. Zum erneuten Spannen Schritte ab Kapitel 12 befolgen.

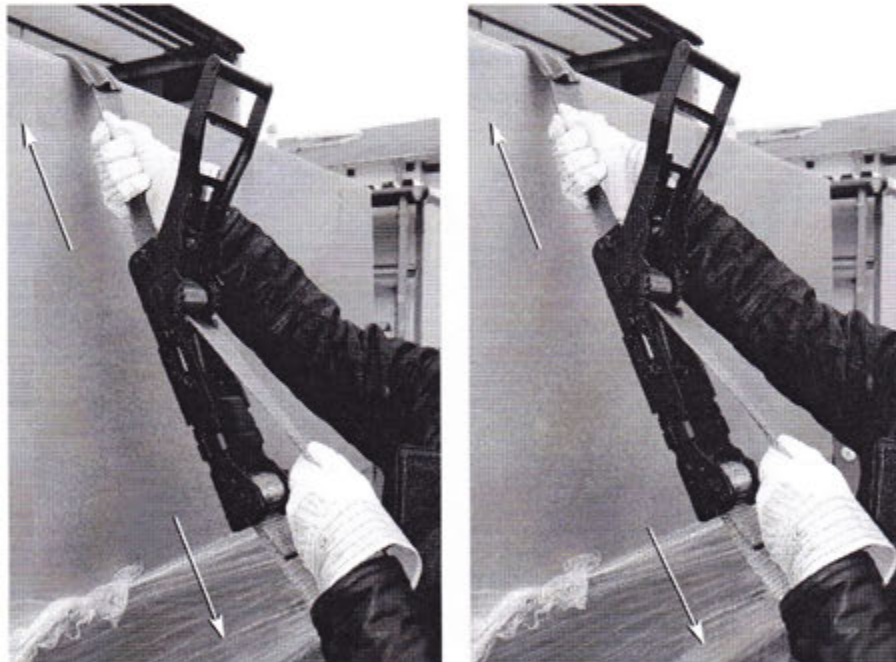

Grundsätzlich beim Arbeiten Handschuhe tragen und auf mechanische bewegte Bauteile achten um ein Einklemmen der Finger zu verhindern.