


# Montage an Panikstangen

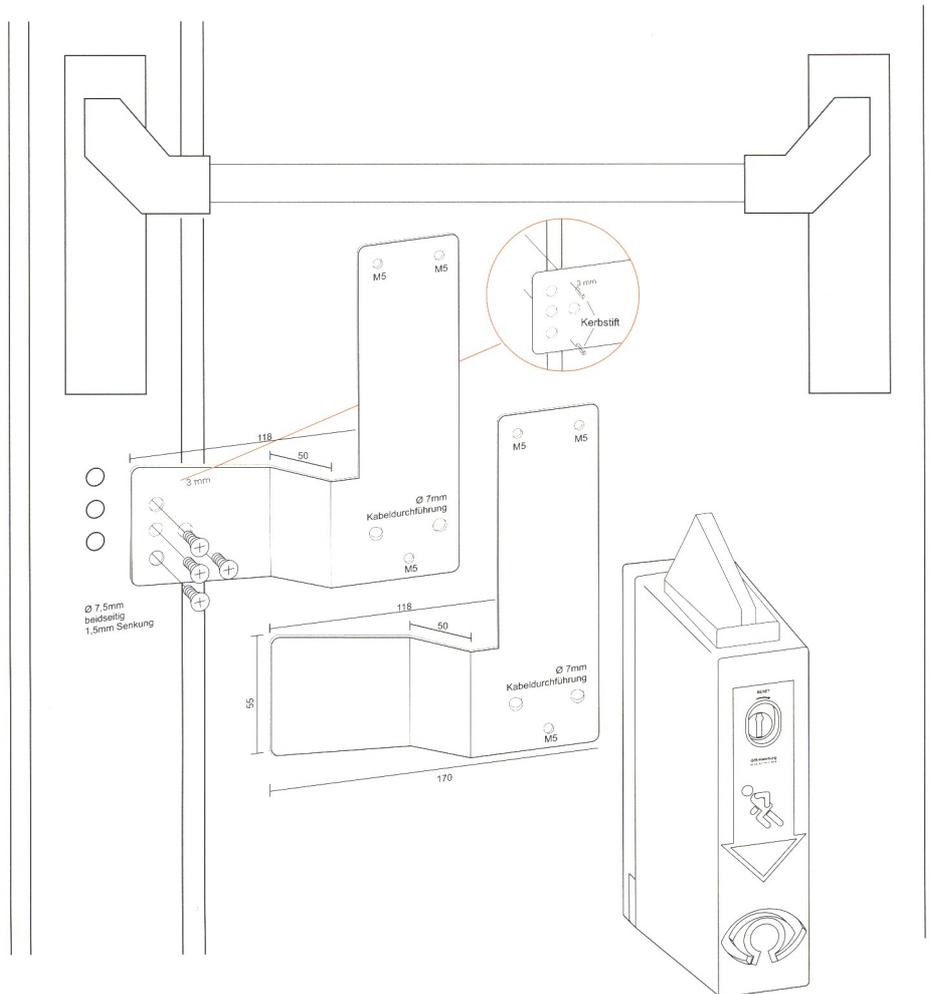

## Zeichnung 4

Montage mit Montageplatte an Panikstange

### Das Montageset besteht aus:

- 2 Montageplatten (1. Platte zur Montage auf dem Rahmen + 2. Platte zur Montage des Türwächters)
- Schrauben zur Befestigung des Türwächters an der Montageplatte + 2 Kerbstifte.

Die Montageplatte so unter den Türwächter halten, dass der Türwächter die richtige Lage zur Panikstange hat. Die Bohrungen der Montageplatte müssen auf dem Rahmen liegen.

*Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der mechanische Auslöseweg der Türklinke bzw. der Panikstange bis zu ihrem Endanschlag gewährleistet ist. Das Türwächter-*

*system und Montagehilfen müssen nach Auslösung den Betätigungsweg der Türklinke / Panikstange komplett freigegeben haben.*

Die Bohrungen anzeichnen und die 1. Platte am Rahmen mit 4 Schrauben befestigen. Zur besseren Stabilität der Platte die zusätzlichen Bohrungen (3 mm) mit 2 Kerbstiften auf dem Rahmen befestigen.

Die 2. Platte über die erste legen, so daß die 4 Schrauben verdeckt sind.

Nun den Türwächter in den Bohrungen der Montageplatten befestigen.

